


Brugsanvisning for ventil sæt type 130

Læs hele brugsanvisningen før start af monteringen.

Kontrollér at alle delene er i pakken. Kontakt forhandleren hvis der mangler noget.

Pakkens indhold:

- 1 stk. Manuelventil med håndhjul
- 1 stk. Afgrænser ventil
- 2 stk. Afdækninger med 60 mm rosetter
- 4 stk. Afstandsstykker

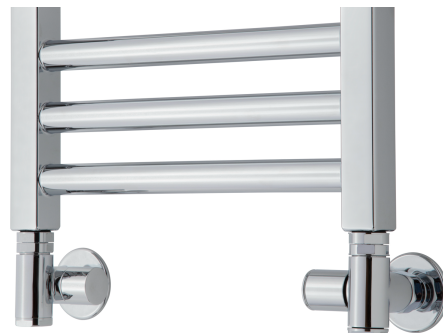

Montering:

Ventilsættet må kun monteres i vandbårne håndklæderadiatorer.

Ventilsættet må kun monteres af en autoriseret VVS-installatør.

Tilpasning af nippelrør (følger ikke med) samt afdækninger med rosetter:

Da ventilsættet er et standardsæt, vil man have behov for at tilpasse de medfølgende afdækninger så de passer til den enkelte håndklædetørrer.




1. Det nippelrør der kommer fra dåsen i væggen tilpasse afstanden ud til ventilsættet så det passer med at ventilsættes 1/2" union med udvendigt gevind er ud for center af det indvendige gevind i håndklædetørreren.

2. Afdækningerne tilpasses således at det udvendige 1/2" gevind på nippelrøret er synligt som vist på ovenstående billede.

3. Herefter kan man pakke gevindet og montere ventil + afgrænser ventil. Alle afdækninger er lavet i et materiale så de kan kortes efter behov (brug eventuelt en nedstryger).

Afstandsstykker:

Der medfølger 4 afstandsstykker på 30 x 30 mm som bruges til at øge afstanden mellem ventiltilslutningen og dåsen i væggen. Det gøres for at få mere plads til monteringen af nippelrøret.

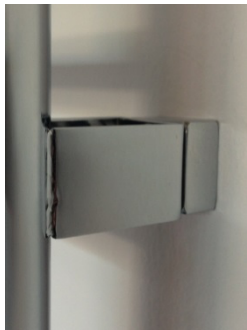

For at sikre afstand til væggen så der er plads til at montere nippelrørene, skal man placere de 4 medfølgende afstandsstykker bag ophængene på radiatoren.

Montering af ventilen i radiatoren:

Herefter hægtes radiatoren ned over skruerne i væggen og de unioner med udvendigt gevind som sidder i toppen af ventilerne skrues op i radiatoren.

Ovennævnte skal nøje følges – TVS påtager sig intet ansvar for forkert foretaget
montering / påfyldning

Er der tvivl eller spørgsmål – ring +45 64 81 37 05
eller gå ind på www.tv.s.dk